Altavoz con inalámbrico Play 360° MD-50W de Nokia

Edición 1.1

Acerca de su altavoz

Lo invitamos a leer las instrucciones de este manual antes de utilizar el dispositivo.

Con el altavoz inalámbrico Play 360° de Nokia, puede escuchar música desde su dispositivo compatible, como por ejemplo un teléfono o reproductor de música y disfrutar de audio de alta calidad. Un altavoz llenará su habitación con música y puede conectarlo a un segundo altavoz inalámbrico Play 360° de Nokia para un sonido estéreo. Puede conectarse a otro dispositivo en movimiento, sin detener la reproducción de música. El altavoz también tiene un conector de audio estándar de 3,5 mm.

Lea atentamente este manual del usuario antes de usar el producto. Además, lea el manual del usuario del dispositivo que desea conectar al producto.

Aviso:
Este producto puede contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

La superficie de este producto no contiene níquel.

Acerca del Bluetooth

Puede usar el bluetooth para conectar dispositivos y accesorios inalámbricamente a otros dispositivos compatibles, como por ejemplo, teléfonos.

No es necesario que los dispositivos estén juntos, pero la distancia entre sí no debe ser mayor a 10 metros (33 pies). La conexión puede verse afectada por obstrucciones como muros u otros dispositivos electrónicos.

Este dispositivo cumple con la especificación 2.1 + EDR de Bluetooth que admite los siguientes perfiles: A2DP, AVRCP . Consulte con los fabricantes de otros dispositivos para determinar su compatibilidad con este dispositivo.

Inicio

Teclas y partes

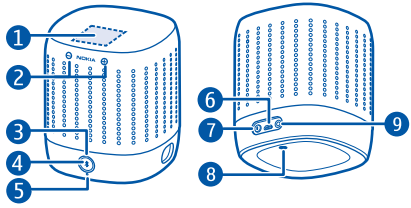

1 Área NFC
2 Teclas de volumen
3 Indicador de estado del Bluetooth
4 Tecla del Bluetooth
5 Indicador de estado de la batería
6 Conector del cargador
7 Tecla de encendido/apagado
8 Tornillo de la tapa de la batería
9 Conector de entrada de audio de 3,5 mm

Cargar la batería

Antes de usar el altavoz, debe cargar la batería.

Cuando el nivel de batería del altavoz es bajo, el indicador luminoso de la batería parpadea. Cuando la batería se está cargando, la luz permanece encendida. Después de que la batería se ha cargado completamente, la luz se apaga.

1 Conectar el cargador a un tomacorriente.
2 Conecte el cable al conector del cargador del altavoz.
3 Cuando la batería está completamente cargada, primero desconecte el cargador del altavoz y luego del tomacorriente.

También puede usar un cable USD compatible para cargar la batería. La carga a través de USD puede tardar más en iniciar y es posible que no pueda utilizar el altavoz de inmediato. La carga puede no funcionar si la conexión se realiza a través de un concentrador USB sin fuente de alimentación. Su altavoz se carga más rápidamente cuando esta conectado a un tomacorriente.

Sólo puede usar la conexión USB para cargar la batería.

Su altavoz tiene una batería interna, fija y recargable. Para sacar la batería, desatornille la tapa de la batería y remueva suavemente la tapa y la batería.

Encienda el altavoz

Presione y sostenga la tecla de encendido/apagado.

Si nunca ha enlazado su altavoz con un dispositivo, o ha eliminado los enlaces, el modo de enlace se activa automáticamente y el indicador de estado del Bluetooth empieza a parpadear lentamente.

Si ya ha enlazado el altavoz con uno o más dispositivos, el altavoz se conecta al último dispositivo con el que se uso. Si el altavoz no puede conectarse con el último dispositivo usado, se conectará con el siguiente dispositivo en la lista de dispositivos enlazados.

Si el altavoz está conectado, se activa el modo de standby y el indicador luminoso del Bluetooth se vuelve blanco. Si el dispositivo no está conectado a un dispositivo durante 30 minutos, el altavoz se apaga.

Enlace su dispositivo

Enlazar y conectarse

Antes de usar su altavoz con un dispositivo compatible, como por ejemplo un teléfono, por primera vez, debe unirlo y conectado al dispositivo.

Puede enlazar su altavoz hasta con 8 dispositivos, pero con sólo 2 altavoces al mismo tiempo.

Puede conectar el altavoz a un dispositivo a la vez, pero puede conectarlo a otro dispositivo en movimiento.

Cuando el altavoz está enlazado, la luz del indicador luminoso del Bluetooth es azul.

Si el dispositivo conectado se aleja del rango del Bluetooth, el altavoz intentará reconectarse durante 30 minutos. Si el dispositivo regresa al rango del Bluetooth, el altavoz se reconecta automáticamente.

También puede usar un cable de audio estándar de 3,5 mm para conectar su dispositivo al conector de audio en el altavoz. Se ha cerrado la conexión Bluetooth.

Enlace el altavoz utilizando NFC

Con Near Field Communication (NFC), puede enlazar y conectar su altavoz fácilmente a su dispositivo compatible.

Si el dispositivo compatible es compatible con NFC, active su función NFC y toque el área de NFC de su altavoz con el área NFC de su dispositivo. El altavoz se conecta al dispositivo

automáticamente. Para obtener detalles sobre NFC, consulte el manual del usuario del dispositivo.

Si el dispositivo no es compatible con NFC, enlace el altavoz manualmente.

Enlace el altavoz manualmente

1. Encienda el dispositivo compatible y el altavoz.
2. Si no ha enlazado el altavoz con el dispositivo, o la lista de dispositivos enlazados esta vacía, el modo de enlace está activado. De lo contrario, para activar el Bluetooth, presione y sostenga ᛒ durante 3 segundos.
3. Después de 3 minutos, active el Bluetooth en su dispositivo compatible y actívelo para que busque otros dispositivos.
4. Seleccione el altavoz desde la lista de dispositivos encontrados.
5. Si es solicitado, ingrese la contraseña **0000**.

Enlace con otro altavoz

¿Desea disfrutar de su música en sonido estéreo? Enlace su altavoz con otro altavoz inalámbrico Play 360° de Nokia para un verdadero sonido estéreo.

Apague los altavoces, presione y sostenga la tecla de encendido/apagado durante 5 segundos en ambos altavoces.

El altavoz recuerda en qué canal se encontraba cuando se enlazó con distintos altavoces.

Cuando los altavoces están enlazados, puede ajustar el nivel del volumen o apagar ambos altavoces desde cualquiera de ellos.

Sólo puede enlazar y conectar su dispositivo al altavoz que está en el canal izquierdo. El altavoz que está en el canal derecho no está en la lista de los dispositivos enlazados en su teléfono.

Borre los enlaces

Puede borrar la lista de dispositivos enlazados a su altavoz.

Apague el altavoz, presione y sostenga ⊖ y la tecla de encendido/apagado durante 5 segundos. Los indicadores de luz azul y rojo alternan.

Después de borrar los enlaces, debe enlazar el altavoz antes de usarlo nuevamente. Cuando apaga su altavoz, el modo de enlace se activa automáticamente.

Escuchar música

Escuchar música

Disfrute su música favorita junto a sus amigos. Conecte un dispositivo compatible, como por ejemplo un teléfono, a su altavoz e inicie la reproducción de música.

Cambiar el volumen

Utilice las teclas de volumen.

Aviso:
La exposición prolongada a un nivel de volumen alto puede perjudicar su capacidad auditiva. Escuche música a un volumen moderado.

Conectarse a otro dispositivo en movimiento

Túrnese con sus amigos para reproducir su música favorita. Puede cambiar el dispositivo conectado en movimiento, sin pausar la música.

1 Mientras el dispositivo conectado está reproduciendo música, presione y sostenga ✱ durante 3 segundos.
2 Enlace y conéctese a otro dispositivo. La música continua reproduciéndose hasta que el enlace esté completo.
3 Reproduzca música en el dispositivo recientemente conectado.

Sugerencia: Para cambiar la conexión al próximo dispositivo en la lista de dispositivos enlazados en su altavoz, presione ✱.

Información del producto y de seguridad

Información sobre baterías y cargadores

Su dispositivo está diseñado para su uso con una batería recargable BL-5C . Es posible que Nokia tenga disponibles modelos de batería adicionales para este dispositivo. Siempre use baterías Nokia originales.

Este dispositivo está diseñado para su uso con los siguientes cargadores: AC-10 . El número exacto del modelo del cargador Nokia puede variar dependiendo del tipo de conector, que se identifica con E, X, AR, U, A, C, K o B.

Seguridad de batería

Apague siempre el dispositivo y desconecte el cargador antes de retirar la batería. Cuando desconecte un cargador o un accesorio, sosténgalo y tírelo del enchufe, no del cable.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deje la batería conectada al cargador después de haberla cargado completamente, puesto que la sobrecarga de ésta puede acortar su vida útil. Si no se la utiliza, una batería completamente cargada se descargará paulatinamente.

Mantenga la batería siempre entre los 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la vida útil de la batería. Un dispositivo con una batería caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente.

Puede producirse un cortocircuito accidental si un objeto metálico toca las tiras metálicas en la batería, por ejemplo, si lleva una batería de respuesto en su bolsillo. El cortocircuito puede dañar la batería o el objeto que esté conectado a ella.

No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. Elimine las baterías conforme a las normativas locales. Recíclelas siempre que sea posible. No las deseche junto con los desechos domésticos.

No desmantele, corte, abra, aplaste, doble, perfore ni destruya las celdas o las baterías. Si se produce una filtración en la batería, evite que el líquido de la batería entre en contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, enjuague las áreas afectadas inmediatamente con agua o solicite asistencia médica.

No modifique ni reacondicione la batería; no intente insertar objetos extraños en ella ni la sumerja o exponga al agua o a otros líquidos. Las baterías pueden explotar si están dañadas.

Utilice la batería y el cargador solamente para el propósito para el cual fueron diseñados. El uso de baterías no aprobadas, de cargadores incompatibles o el uso inapropiado de éstos mismos, podría generar riesgo de incendio, explosión u otro peligro, y anular toda aprobación o garantía. Si cree que la batería o cargador están dañados, llévelos a un centro de servicios para su inspección antes de continuar usándola. No utilice nunca un cargador o una batería que estén dañados. Use los cargadores sólo en interiores.

Cuidado del dispositivo

Manipule el dispositivo, la batería, el cargador y los accesorios con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudan a mantener la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. Las precipitaciones, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, retire la batería y espere a que el dispositivo se seque.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas movibles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en temperaturas altas. Las temperaturas altas pueden reducir la duración del dispositivo, dañar la batería y deformar o derretir las partes plásticas.
- No guarde el dispositivo en temperaturas frías. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar los circuitos electrónicos.
- No intente abrir el dispositivo.
- Las modificaciones no autorizadas pueden dañar el dispositivo e infringir los reglamentos sobre el uso de dispositivos de radio.
- No deje caer, no golpee ni sacuda bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden dañar las tarjetas de circuitos internos y mecanismos.
- Utilice solamente paños suaves, limpios y secos para limpiar la superficie del dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas movibles e impedir la operación apropiada.
- Apague el dispositivo y retire la batería periódicamente para optimizar su desempeño.

Reciclar

Cuando este dispositivo llegue al término de su vida útil, todos sus materiales se pueden recuperar como materiales y energía. Para garantizar el correcto desecho y reutilización, Nokia coopera con sus asociados a través de un programa denominado

We:recycle (Nosotros: reciclamos). Para obtener información acerca de cómo reciclar sus productos Nokia antiguos y dónde buscar los sitios de recolección, vaya a www.nokia-latinoamerica.com/reciclaje o mediante un dispositivo móvil, nokia.mobi/werecycle(en inglés) o llame al Centro de contacto de Nokia.

Recicle la caja y los manuales de usuario de acuerdo con las normas locales de reciclaje.

Cuando coopera y envía todos estos materiales a uno de los sitios de recolección disponibles, contribuye con la protección del medioambiente y ayuda a asegurar la salud de las generaciones futuras.

Todos los productos eléctricos y electrónicos, las baterías y los acumuladores pueden contener metales pesados y otras substancias tóxicas y se deben llevar a sus respectivos sitios de recolección al término de su vida útil. Bajo ninguna circunstancia debe romper ni abrir una batería ni otros materiales relacionados. No deseche estos productos junto con los demás desechos domésticos, ya que esto puede tener un gran impacto en el medioambiente o la salud humana. Todos los productos de Nokia cumplen con los estándares internacionales de producción industrial correspondientes y con todos los requisitos definidos por las agencias gubernamentales competentes. Para obtener más información sobre los atributos medioambientales del dispositivo, consulte www.nokia.com/ecodeclaration (en inglés).

Información eléctrica del dispositivo

Esta información se aplica sólo en México.

Producto	Accesorio
Proveedor	Nokia
Modelo	MD-50W
Cargador	AC-10 Las siguientes características eléctricas se aplican sólo para los cargadores Nokia U.
Entrada	100–240 VAC, 50–60 Hz
Salida	1200 mA
Proveedor de batería recargable	Nokia

Copyright y otros avisos

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, NOKIA CORPORATION declara que el producto MD-50W cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede consultar una copia de la Declaración de Conformidad en http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ (en inglés).

CE 0979

© 2011 Nokia. Todos los derechos reservados.

Nokia, Nokia Connecting people y el logo de Nokia Original Accessories son marcas comerciales o marcas registradas de Nokia Corporation. Nokia tune es una marca de sonido de Nokia Corporation. Otros nombres de productos y compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Se prohíbe la duplicación, la transferencia, la distribución o el almacenamiento parcial o total del contenido de este documento, de cualquier manera, sin el consentimiento previo por escrito de Nokia. Nokia cuenta con una política de desarrollo continuo.

Nokia se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

El contenido de este documento se provee "tal como está". A menos que lo requiera la legislación vigente, no se otorgará ninguna garantía, sea expresa o implícita, en relación con la precisión, la confiabilidad o el contenido de este documento, incluidas, con mero carácter enunciativo, las garantías implícitas de comercialización y de idoneidad para un fin determinado. Nokia se reserva el derecho de modificar este documento o discontinuar su uso en cualquier momento sin previo aviso.

Según el máximo alcance permitido por la legislación vigente, en ninguna circunstancia, Nokia o sus licenciantes serán responsables de las pérdidas de datos o de ganancias ni de los daños especiales, incidentales, resultantes o indirectos, independientemente de cómo hayan sido causados.

La disponibilidad de algunos productos puede variar de una región a otra. Consulte al distribuidor Nokia para obtener información adicional. Este dispositivo puede contener materias primas, tecnología o software sujetos a leyes y regulaciones de exportación de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su desvío contraviniendo las leyes.

AVISO DE LA FCC/INDUSTRY CANADA

El dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la FCC y los estándares exentos de licencias RSS de Industry Canada. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones: 1. Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso una interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B según lo dispuesto en la Sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. En caso de que este equipo provocara interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia utilizando una o más de las siguientes medidas: volver a orientar o ubicar la antena receptora. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. Conectar el equipo a una salida en un circuito distinto al circuito al que está conectado el receptor. Consultar con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio/TV para recibir ayuda. NOTA: Declaración de exposición a la radiación de la FCC: este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC determinados para un entorno sin supervisión. Este transmisor no debe ubicarse ni operar junto a otra antena u otro transmisor. NOTA: Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por Nokia pueden anular la legitimación del usuario de utilizar el equipo.

/Edición 1.1 ES-LAM